

PROTECTION DE SPOT

Protection

RAMSPOT base



Dissipateur de chaleur

RAMSPOT base

REF : 59200

RAMSPOT base haute


REF : 59203




82 mm



111 mm

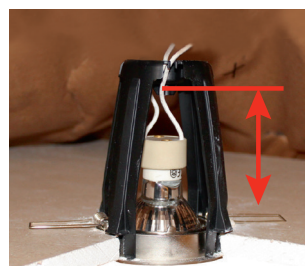

hauteur totale + BA13 :
95 mm

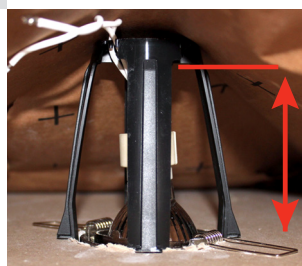

hauteur totale + BA13 :
124 mm



AFNOR Cert. 105699



- **Matériaux isolant** : Laine en rouleau incombustible
- **Matériaux support** : Plaque de plâtre (BA13)
- **Application** : Évite le contact entre le spot et la laine de verre.
- **Caractéristiques** :

Spot dont la hauteur totale (spot+lampe+culot) **doit être au maximum de 75 mm pour la réf. 59200, et de 105 mm pour la réf. 59203**, au dessus de la plaque de BA13

Ne pas mettre de transformateur dans l'espace créé

- **Perçage** : De Ø60 à 90 mm
- **Dimensions** :

Réf 59200 : hauteur 82 mm

Réf 59203 : hauteur 111 mm



Vidéo de pose

Type	Qté.	Réf.
Base : 75 mm	10	59200
Base haute : 105 mm	5	59203

- **Avantages** :

Performances validées par un organisme de contrôle indépendant
Offre un volume suffisant pour éviter une surchauffe du spot
Solution RT 2012 avec l'utilisation d'un spot IP44 et IP65
Pose sans accès aux combles
Chaleur mesurée en haut du volume 2 fois plus basse qu'avec un pot de fleur (135x155mm)
Durée de vie optimisée des ampoules

- **Données techniques** :

VO* / HF sans halogène / Compatibilité spot LED**

*Plastique avec résistance au feu VO correspond à la meilleure classification d'inflammabilité, conforme à la classification UL94VO
résistance à un fil incandescent à 960°C **Compatible avec la plupart des SPOTS LED


Faire un essai avant l'installation

Dans certains cas, nous préconisons de mettre 2 pointes afin d'assurer une bonne tenue et le maintien de la griffe dans la plaque de plâtre

Consultez notre fiche technique




ÉTAPE 1

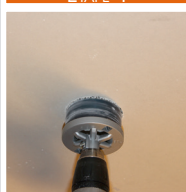


Perçer un trou à la scie cloche du diamètre indiqué sur la notice de pose du spot. Ensuite faire sortir les fils d'alimentation.

ÉTAPE 2

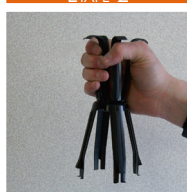

Serrer le RAMSPOT® et le faire passer dans le trou fait à la scie cloche.

ÉTAPE 3

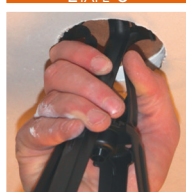

Pousser le RAMSPOT® jusqu'à placer les ergots de part et d'autre de la plaque de plâtre.

ÉTAPE 4



Une fois le RAMSPOT® en place, brancher et positionner le spot.



En cas de pose de la laine en rouleau après la mise en place du RAMSPOT®, s'assurer avant branchement de la bonne tenue du RAMSPOT®.



1 La stabilité est assurée par des ailettes d'appui. Les ergots sont spécialement étudiés pour s'adapter parfaitement à la pose sur plaque de 13 mm.